

A5



BROWNING®

Εγχειρίδιο Κατόχου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΜΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ BROWNING A5.

Η A5 αντιπροσωπεύει την κορυφαία τεχνολογία αδρανειακής λειτουργίας που διατίθεται σε αυτογεμές λειόκανο όπλο. Η A5 συνδυάζει τις καλύτερες τεχνικές παραδόσεις της Browning με τη σχεδίαση και τις κατασκευαστικές μεθόδους αιχμής. Κάθε λεπτομέρεια της A5 είναι σχεδιασμένη να προσφέρει την αρτιότερη αξιοπιστία και εργονομία.

Με μια λογική συντήρηση, το A5 σας είναι σχεδιασμένο να σας προσφέρει πολλά χρόνια αξιοπιστίας και διασκεδαστικής χρήσης.

ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αποτυχία να ακολουθήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω προειδοποιήσει μπορεί να καταλήξει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

1. ΠΑΝΤΟΤΕ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΗ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΣΑΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟ.
2. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΤΗ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΣΑΣ. ΜΙΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΘΕΙ ΒΛΑΒΗ, ΝΑ ΧΤΥΠΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΑΚΟΥΣΙΑ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΗ ΘΕΣΗ.
3. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΕΝΑ ΟΠΛΟ Ή ΤΟ ΠΑΡΑΔΙΝΕΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ, ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΠΤΙΚΑ ΤΗ ΘΑΛΑΜΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΕΝΟ.
4. ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΟΤΑΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ.
5. ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΑΔΕΙΑ ΟΤΑΝ ΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΘΗΚΗ.
6. ΠΤΩΣΗ Ή ΤΡΑΝΤΑΓΜΑ ΓΕΜΑΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΥΧΑΙΑ ΕΚΠΥΡΣΟΚΡΟΤΗΣΗ.
7. ΚΥΝΗΓΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΦΥΛΑΧΤΡΕΣ ΣΕ ΔΕΝΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ.
8. ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕ ΤΑ ΦΤΑΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ.
9. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΝΗΣ.
10. ΜΕΝΕΤΕ ΣΕ ΕΓΓΡΗΓΟΡΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ. ΑΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΘΟΡΥΒΟ Ή ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΝΑΚΡΟΥΣΗ ΟΤΑΝ ΒΑΛΕΤΕ ΕΝΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ, ΜΗ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΜΗ.
11. ΠΟΤΕ ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ ΣΤΟ ΟΠΛΟ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ.
12. ΕΞΕΤΑΖΕΤΕ ΚΑΘΕ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΣΤΟ ΟΠΛΟ ΣΑΣ.
13. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ.
14. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΕΙΤΕ ΤΟ ΟΠΛΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ ΑΠΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΠΛΩΝ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ.



15. ΜΗ ΡΙΧΝΕΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΘΑΛΑΜΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ!
16. ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΣΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΟΤΑΝ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ.
17. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΤΟΥ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.
18. ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ ΤΗ ΘΑΛΑΜΗ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΔΙΑΣΧΙΣΕΤΕ ΕΝΑ ΕΜΠΟΔΙΟ (ΦΡΑΧΤΗ, ΧΑΝΤΑΚΙ, ΚΛΠ)
19. ΜΕΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΓΥΡΩ ΣΑΣ.
20. ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ.
21. ΔΙΔΑΞΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΟΠΛΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ.
22. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΟΤΑΝ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΟΠΛΑ.
23. ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ.
24. ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΟΠΛΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ, Ή ΑΛΛΑΧΘΕΙ.

ΥΠΟ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΣΑΣ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Browning A5 είναι ένα αυτογεμές αδρανειακό λειόκανο ικανό να βάλλει γρήγορα ως και 5 φυσίγγια, ένα κάθε φορά με κάθε πίεση της σκανδάλης.

Με την πυροδότηση, η ανάκρουση ενεργεί πάνω στο κλείστρο και συμπιέζει το ελατήριο ανάκρουσης. Όταν απελευθερωθεί η ενέργεια από το ελατήριο ανάκρουσης, η ενέργεια προκαλεί την κίνηση του κλείστρου προς τα πίσω, ξεκλειδώνοντας την κεφαλή του κλείστρου από την κάνη και λειτουργώντας το μηχανισμό. Καθώς το συγκρότημα του κλείστρου οπισθοδρομεί, οπλίζει τη σφύρα και εξολκεύει τον άδειο κάλυκα. Αφού ολοκληρώσει την οπίσθια κίνηση, το συγκρότημα του κλείστρου επιστρέφει εμπρός παίρνει ένα νέο φυσίγγιο από την αποθήκη και το τροφοδοτεί στη θαλάμη. Αφού έχει βληθεί και το τελευταίο φυσίγγιο, το κλείστρο κλειδώνει στην πίσω (ανοικτή) θέση για γρηγορότερη επαναγέμιση.

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Στη συμβατική ορολογία των όπλων, η θέση και κίνηση των μερών τους περιγράφονται όπως προκύπτουν με το όπλο οριζόντιο και σε κανονικές συνθήκες βολής, ήτοι η κάνη είναι εμπρός, το κοντάκι πίσω η σκανδάλη κάτω και η ρίγα στην κορυφή, ή πάνω.

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ο σειριακός αριθμός της A5 βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του κορμού, κάτω από το κουμπί απελευθέρωσης του κλείστρου.

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ


Λάβετε υπόψη τα παρακάτω πριν καθαρίσετε το όπλο σας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε όπλα με παραλλαγή Dura Touch Armor Coat-



BROWNING

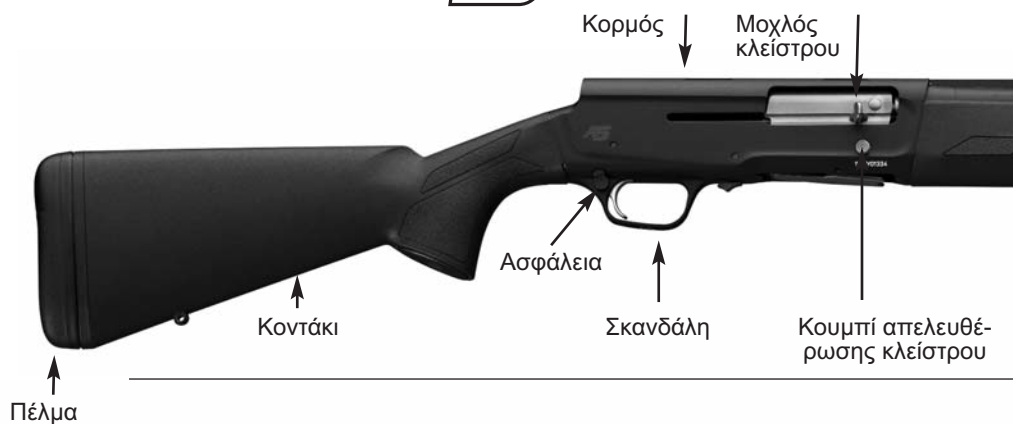

Ελατήριο
ανάκρουσης



Κεφαλή



Πίρος
ξεκλειδώματος



Πίρος
συγκράτησης
επικρουστήρα



Μοχλός
όπλισης




Μπιέλα




Κλείστρο



Πέλα

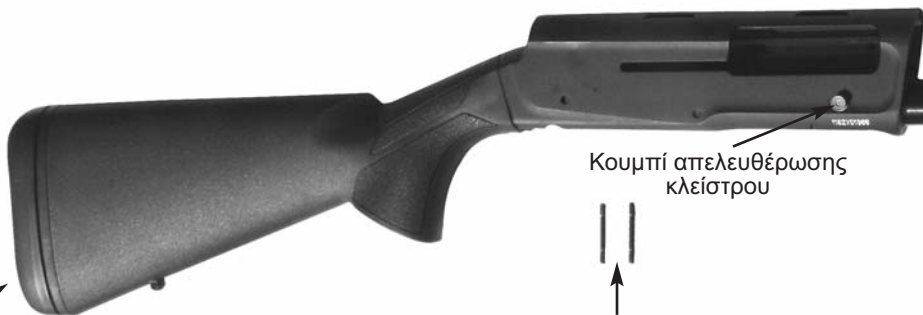

BROWNING

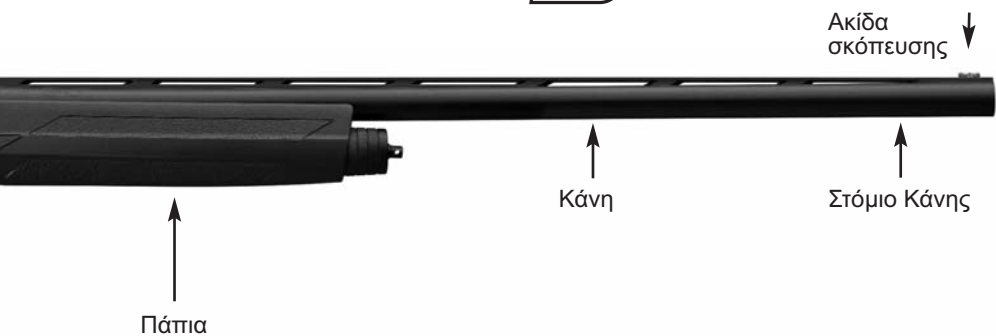

Εικόνα 1



Εικόνα 2



ing και άλλα ειδικά φινιρίσματα. Αποφύγετε την επαφή των επιφανειών αυτών με χημικά καθαρισμού, διαλυτικά, καθαριστικά κάνης και άλλα ισχυρά χημικά. Είναι προτιμότερο να καθαρίζονται οι επιφάνειες αυτές με ελαφρό λάδι όπλων χωρίς διαλύτες ή με υγρό πανί και σαπουνί πιάτων (βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν εισχωρεί στο μηχανισμό). Όταν καθαρίζετε το κοίλο της κάνης και το μηχανισμό, προστατεύετε το εξωτερικό φινίρισμα από επαφή με τα χρησιμοποιούμενα χημικά. Επίσης αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή μεταξύ του φινιρίσματος και άλλων ισχυρών χημικών όπως είναι αυτά που υπάρχουν στα εντομοαπωθητικά, αντηλιακά κλπ. Ζημιές στο φινίρισμα καμουφλάζ είναι μόνιμες και μη επισκευάσιμες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διάφορα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του όπλου έχουν καλυφθεί στο εργοστάσιο με αντισκουριακό υλικό. Πριν συναρμολογήσετε το όπλο σας, καθαρίστε το εσωτερικό της κάνης, τον κορμό και την περιοχή της θαλάμης και του μηχανισμού. Ένα καλής ποιότητας ελαφρό λάδι όπλων είναι ιδανικό για απομάκρυνση του αντισκουριακού και για την πρώτη λίπανση του όπλου. Ρίχνετε από μια σταγόνα λάδι εσωτερικά και στις δυο πλευρές του κορμού, στις ράγες πάνω στις οποίες κινείται το κλείστρο. Καθαρίζετε την κάνη χρησιμοποιώντας οβελό και πανί.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΣΦΑΛΕΣ» ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΣ.

Η «ασφάλεια» έχει σχεδιαστεί για να αποκλείει το τράβηγμα της σκανδάλης όταν είναι ενεργοποιημένη. Η «ασφάλεια» βρίσκεται στο πίσω μέρος του υποφυλακτήρα της σκανδάλης. Στην απασφαλισμένη θέση, ένας κόκκινος προειδοποιητικός δακτύλιος είναι ορατός πάνω στο κουμπί ασφαλείας στην αριστερή

πλευρά του υποφυλακτήρα.

Για να ασφαλίσετε το όπλο πιέζετε το κουμπί ασφαλείας στα δεξιά. Για να φέρετε την ασφάλεια στην απασφαλισμένη θέση, πιέζετε την ασφάλεια προς τα αριστερά. Αυτό εκθέτει τον κόκκινο προειδοποιητικό δακτύλιο που βρίσκεται πάνω στο κουμπί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη στηρίζετε αποκλειστικά στον κόκκινο δακτύλιο για την κατάσταση ασφαλείας του όπλου σας. Ο χρόνος, η έκθεση στα φυσικά στοιχεία και τα χημικά μπορεί να ξεβάψουν το δακτύλιο. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο.

Η ασφάλεια μπορεί να αναστραφεί για χρήση από αριστερόχειρες από εκπαιδευμένο οπλουργό. Όταν εγκατασταθεί, η «αριστερή ασφάλεια» θα έχει τον κόκκινο δακτύλιο στη δεξιά πλευρά του υποφυλακτήρα.

ΜΑΝΤΑΛΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ

Το A5 διαθέτει ένα μάνταλο που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τον υποφυλακτήρα, στο κάτω μέρος του όπλου. Το μάνταλο εκτελεί δυο λειτουργίες:

- Επιτρέπει το κλείδωμα του κλείστρου στην ανοικτή θέση όταν η αποθήκη είναι άδεια.
- Απελευθερώνει ένα φυσίγγιο από την αποθήκη για να φορτωθεί στη θαλάμη.

Το μάνταλο πρέπει να συρθεί τελειώς προς τα πίσω, ώστε να κλειδώσει το κλείστρο στην ανοικτή θέση ή να ελευθερώσει ένα φυσίγγιο από την αποθήκη.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντοτε έχετε την κάνη στραμμένη σε ασφαλή κατεύθυνση. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία συναρμολόγησης, ελέγχετε οπτικά τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι είναι άδεια. Τοποθετείτε την ασφάλεια στη θέση



BROWNING

«ασφαλές».

Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο.

Το A5 παραδίδεται σε κιβώτιο με την κάνη αποσυναρμολογημένη από τον κορμό. Συναρμολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.

1. Κλειδώνετε το κλείστρο πίσω πιέζοντας αρχικά το μάνταλο κλείστρου προς τα πίσω, σύροντας έπειτα το μοχλό όπλισης εντελώς πίσω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μην επιτρέπεται στο μηχανισμό να κλείσει πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσης του κλείστρου, χωρίς να είναι εγκαταστημένη η κάνη. Αν το κλείστρο ελευθερωθεί μπροστά χωρίς την κάνη, ο μοχλός όπλισης θα χτυπήσει τον κορμό και θα προκαλέσει ζημιά.

2. Ξεβιδώνετε την τάπα της αποθήκης στρέφοντας την αριστερόστροφα.
3. Αφαιρείτε την πάπια από την αποθήκη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην πιέζετε δυνατά στο ανοικτό πίσω μέρος της πάπιας. Υπερβολική πίεση μπορεί να σπάσει το ξύλο.

4. Αφαιρείτε το δακτύλιο συγκράτησης της πάπιας ολισθαίνοντας τον εμπρός και έξω από την πάπια. Κρατήστε το δακτύλιο για μελλοντική χρήση αφού βοηθά στην αποφυγή ζημιάς σε κορμό και πάπια όταν η κάνη δεν είναι τοποθετημένη στο όπλο.
5. Τοποθετείτε υπό γωνία το εμπρός μέρος της πάπιας πάνω από το δακτύλιο της κάνης προσεκτικά, κατόπιν τοποθετείτε την πάπια πλήρως πάνω στο δακτύλιο. Όταν η πάπια βρίσκεται πλήρως πάνω στο δακτύλιο, πιέζετε το πίσω μέρος της πάπιας ώστε να εφαρμόσει στην κάνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην πιέζετε δυνατά στο

ανοικτό πίσω μέρος της πάπιας. Υπερβολική πίεση μπορεί να σπάσει το ξύλο.

6. Ολισθαίνετε κάνη και πάπια πάνω από το σωλήνα της αποθήκης. Ευθυγραμμίζετε την προέκταση της κάνης και τους οδηγούς της πάπιας με τις εσοχές στο εμπρός μέρος του κορμού. Η προέκταση της κάνης θα πρέπει να εισχωρήσει σταθερά μέσα στον κορμό.
7. Συνεχίζετε να πιέζετε την κάνη, σπρώχνοντας την μέσα στον κορμό ενώ τοποθετείτε τη βίδα της πάπιας στρέφοντας τη δεξιόστροφα.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντοτε έχετε την κάνη στραμμένη σε ασφαλή κατεύθυνση. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης, ελέγχετε οπτικά τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι είναι άδεια. Τοποθετείτε την ασφάλεια στη θέση «ασφαλές». Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο.

1. Κλειδώνετε το κλείστρο πίσω ολισθαίνοντας πρώτα το μάνταλο του κλείστρου προς τα πίσω και κατόπιν το μοχλό όπλισης εντελώς πίσω.
2. Ξεβιδώνετε την βίδα της πάπιας στρέφοντας την αριστερόστροφα.
3. Αφαιρείτε την κάνη και την πάπια μαζί τραβώντας τες προς τα εμπρός και μακριά από την αποθήκη.
4. Αφαιρείτε την πάπια από την κάνη τραβώντας προσεκτικά το πίσω μέρος της μακριά από την κάνη απαλά, τραβώντας κατόπιν την πάπια πίσω και μακριά από το δακτύλιο.
5. Για τον καθαρισμό ακολουθείτε τις οδηγίες της παραγράφου «Καθαρισμός και Συντήρηση». Για αποθήκευση, τοποθετείτε το δακτύλιο συγκράτησης της πάπιας στο εμπρός



μέρος της πάπιας. Περνάτε την πάπια πάνω από την αποθήκη και βιδώνετε την τάπα συγκράτησης της. Έχετε έτσι δυο τμήματα: την κάνη και τον κορμό με το κοντάκι και την πάπια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την αποσυναρμολόγηση μην επιτρέψετε στο μηχανισμό να κλείσει πιέζοντας το μοχλό απελευθέρωσης του κλείστρου, χωρίς να είναι εγκαταστημένη η κάνη. Αν το κλείστρο ελευθερωθεί μπροστά χωρίς την κάνη, ο μοχλός όπλισης θα χτυπήσει τον κορμό και θα προκαλέσει ζημιά.

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ, ΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΓΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΝΗ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΛΛΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΝΗ. ΕΞΕΤΑΖΕΤΕ ΚΑΘΕ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΤΟ ΟΠΛΟ. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ.

Ο πλέον βέβαιος τρόπος για να φουσκώσει ή να διαρραγεί μια κάνη είναι να φορτώσετε ένα φυσίγγιο μικρότερου διαμετρήματος σε μια μεγαλύτερη θαλάμη. Το μικρότερο φυσίγγιο δεν θα περάσει μέσα από την κάνη.

Το πυθμένιο του θα πιαστεί στο εμπρός μέρος της θαλάμης ή στο τσοκ. Το όπλο θα αποτύχει να πυροδοτήσει (με τη θαλάμη να φαίνεται άδεια). Είναι τότε πιθανό να γεμίσετε ένα φυσίγγιο του σωστού διαμετρήματος στη θαλάμη πίσω από το μικρότερο. Αν το όπλο πυροδοτηθεί, το αποτέλεσμα θα είναι μια πολλαπλή εκτόνωση που μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένη ζημιά στο όπλο και πιθανό βαρύ τραυματισμό σε ανθρώπους.

Δεν μπορούμε να δεχτούμε ευθύνη για συμβάντα που προκαλούνται από τη χρήση μη τυποποιημένων φυσιγγίων ή εκείνων που αναπτύσσουν πιέσεις πέρα από τα καθιερωμένα στάνταρ.

Τα A5 με θαλάμες 3" βάλλουν όλα τα φυσίγγια cal. 12, 2 3/4" και 3" βάρους 28 γραμμαρίων και άνω ως και τα βαρύτερα κυνηγετικά μολυβένια και ασάλινα γεμίσματα. Τα A5 με θαλάμες 3,5" βάλλουν όλα τα φυσίγγια cal. 12, 2 3/4", 3" και 3,5" βάρους 28 γραμμαρίων και άνω ως και τα βαρύτερα κυνηγετικά μολυβένια και ασάλινα γεμίσματα. Όμως λόγω των διαφορών μεταξύ των κατασκευαστών φυσιγγίων, καλό είναι να χρησιμοποιείτε πάντοτε φυσίγγια που είναι αρκετά ισχυρά ώστε να λειτουργούν με πλήρη αξιοπιστία το όπλο.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Χωρίς το μειωτήρα τριών φυσιγγίων, το A5 χωρά 4 φυσίγγια 2 3/4" ή 3 φυσίγγια 3" στην αποθήκη.

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΤΡΙΩΝ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ

Το A5 παραδίδεται με μειωτήρα τριών φυσιγγίων εγκαταστημένο στην αποθήκη του, περιορίζοντας την αποθήκη σε δυο μόνο φυσίγγια. Όπου είναι νόμιμο, μπορείτε να αφαιρέσετε το μειωτήρα ως ακολούθως:

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΤΡΙΩΝ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ

1. Κλειδώνετε το κλείστρο πίσω, πιέζοντας το μάνταλο του κλείστρου και σέρνοντας το μοχλό όπλισης εντελώς πίσω. Βεβαιώνετε ότι το όπλο είναι άδαιο και ασφαλισμένο.
2. Αφαιρείτε την τάπα της αποθήκης με τον τρόπο που εξηγήθηκε παραπάνω.
3. Η A5 διαθέτει το μοναδικό μειωτήρα Turn key ο οποίος εύκολα και γρήγορα αφαιρείται βάζοντας ένα κλειδί ή κατσαβίδι μέσα στη σχισμή που υπάρχει στην άκρη της αποθήκης. Για να βγει ο μειωτήρας, πιέζετε προς τα μέσα και στρέφετε το κλειδί ή το



BROWNING

κατσαβίδι κατά ένα τέταρτο της στροφής για να ευθυγραμμιστεί ο μειωτήρας με τη σχισμή στο άκρο της αποθήκης. Αυτό ξεκλειδώνει το μειωτήρα και του επιτρέπει να αφαιρεθεί.

4. Αν η κάνη βρίσκεται πάνω στο όπλο, συγκρατήστε τη για να μην πέσει από το άκρο του σωλήνα της αποθήκης. Αδράξτε τη και βγάλτε τη.
5. Επανατοποθετείτε την πάπια με τον τρόπο που εξηγήθηκε παραπάνω. Βεβαιωθείτε ότι η πάπια είναι στη θέση της και πλήρως βιωμένη.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΤΡΙΩΝ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ

Αν χρειαστεί να τοποθετήσετε το μειωτήρα για να περιορίσετε την αποθήκη σε 3 φυσίγγια, αυτό γίνεται ως ακολούθως:

1. Κλειδώνετε το κλείστρο πίσω, πιέζοντας το μάνταλο του κλείστρου και σέρνοντας το μοχλό όπλισης εντελώς πίσω. Βεβαιώνετε ότι το όπλο είναι άδαιο και ασφαλισμένο.
2. Αφαιρείτε την πάπια της αποθήκης με τον τρόπο που εξηγήθηκε παραπάνω.
3. Τοποθετείτε το μειωτήρα στην οπή του άκρου της αποθήκης.
4. Τοποθετείτε ένα κλειδί ή κατσαβίδι μέσα στη σχισμή που υπάρχει στην άκρη της αποθήκης. Πιέζετε προς τα μέσα και στρέφετε το κλειδί ή το κατσαβίδι κατά ένα τέταρτο της στροφής για να ευθυγραμμιστεί ο μειωτήρας με τη σχισμή στο άκρο της αποθήκης.
5. Επανατοποθετείτε την πάπια με τον τρόπο που εξηγήθηκε παραπάνω. Βεβαιωθείτε ότι η πάπια είναι στη θέση της και πλήρως βιωμένη.

ΓΕΜΙΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντοτε έχετε την κάνη στραμμένη σε ασφαλή κατεύθυνση. Τοποθετείτε την ασφάλεια στη θέση «ασφαλές»

και κρατήστε τα δάχτυλα σας έξω από τη σκανδάλη. Μη μεταφέρετε το όπλο σας με φυσίγγιο στη θαλάμη για να αποφύγετε ακούσια πυροδότηση. Όταν δεν πρόκειται να πυροβολήσετε αδειάζετε τη θαλάμη και ασφαρίζετε. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο.

TAXEIA ΓΕΜΙΣΗ (SPEED LOADING)

1. Όταν πρόκειται να πυροβολήσετε, κλειδώνετε το κλείστρο πίσω πιέζοντας το μάνταλο του κλείστρου και σέρνοντας το μοχλό όπλισης εντελώς πίσω. Βεβαιώνετε ότι το όπλο είναι άδαιο και ασφαλισμένο.
2. Τοποθετείτε ένα φυσίγγιο μέσα στην αποθήκη. Το φυσίγγιο θα μετακινηθεί αυτόματα από την αποθήκη στη θαλάμη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν γεμίζετε το όπλο με την διαδικασία ταχείας γέμισης, κρατήστε τα δάχτυλα σας μακριά από την οπή απόρριψης. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό.

1. Αν επιθυμείτε, πληρώνετε την αποθήκη χρησιμοποιώντας φυσίγγια του σωστού διαμετρήματος μέσω της στήλης γέμισης που βρίσκεται στο κάτω μέρος του κορμού, χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα για να τα τοποθετείτε πλήρως εντός του σωλήνα της αποθήκης. Βεβαιώνετε ότι το πυθμένιο του φυσιγγίου δεσμεύεται από το στοπ των φυσιγγίων και συγκρατείται εντός του σωλήνα της αποθήκης. Θα ακούγεται ένας ευδιάκριτος ήχος «κλικ» όταν εισέλθει πλήρως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το όπλο είναι τώρα έτοιμο να πυροβολήσει μετακινώντας απλά την ασφάλεια στη θέση «απασφαλισμένο» και πιέζοντας τη σκανδάλη.

ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

1. Κλειδώνετε το κλείστρο πίσω, πιέζοντας το



BROWNING

μάνταλο του κλείστρου και σέρνοντας το μοχλό όπλισης εντελώς πίσω. Βεβαιώνετε ότι το όπλο είναι άδαιο και ασφαλισμένο.

2. Κλείνετε το κλείστρο πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου.
3. Πληρώνετε την αποθήκη χρησιμοποιώντας φυσίγγια του σωστού διαμετρήματος μέσω της οπής γεμίσεως που βρίσκεται στο κάτω μέρος του κορμού, χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα για να τα τοποθετείτε πλήρως εντός του σωλήνα της αποθήκης. Βεβαιώνετε ότι το πυθμάνιο του φυσιγγίου δεσμεύεται από το στοπ των φυσιγγίων και συγκρατείται εντός του σωλήνα της αποθήκης. Θα ακούγεται ένας ευδιάκριτος ήχος «κλικ» όταν εισέλθει πλήρως.

ΓΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΜΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

1. Με το κλείστρο κλειστό, πιέζετε το φορέα τροφοδοσίας με τη μύτη ενός φυσιγγίου και χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα, τοποθετείτε το φυσίγγιο μέσα στην αποθήκη.
2. Αν επιθυμείτε, συνεχίζετε να πληρώνετε την αποθήκη μέχρι τη μέγιστη χωρητικότητα.
3. Αν πρόκειται να πυροβολήσετε, ένα φυσίγγιο μπορεί να μεταφερθεί από την αποθήκη στη θαλάμη σέρνοντας το κλείστρο πλήρως και αφήνοντας το να επανέλθει. Ένα φυσίγγιο θα τροφοδοτηθεί αυτόματα από την αποθήκη στη θαλάμη καθώς το κλείστρο θα κλείνει. Τότε ένα άλλο φυσίγγιο μπορεί να μπει στην αποθήκη για να τη γεμίσει στη μέγιστη χωρητικότητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το όπλο είναι τώρα έτοιμο να πυροβολήσει μετακινώντας απλά την ασφάλεια στη θέση «απασφαλισμένο» και πιέζοντας τη σκανδάλη.

ΓΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1. Κλειδώνετε το κλείστρο πίσω, πιέζοντας το μάνταλο του κλείστρου και σέρνοντας το

μοχλό όπλισης εντελώς πίσω.

2. Ελέγχετε οπτικά τη θαλάμη, το μηχανισμό τροφοδοσίας και την αποθήκη για να βεβαιώσετε ότι δεν περιέχουν εμποδία.
3. Αν πρόκειται να πυροβολήσετε, τοποθετείτε ένα φυσίγγιο του σωστού διαμετρήματος μέσω της οπής απόρριψης, απευθείας μέσα στο ανοιχτό κλείστρο.
4. Πιέζετε το κουμπί απελευθέρωσης του κλείστρου για να μεταφερθεί το φυσίγγιο στη θαλάμη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν απελευθερώνετε το κλείστρο, κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από την οπή απόρριψης. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό. Το όπλο είναι τώρα έτοιμο να πυροβολήσει μετακινώντας απλά την ασφάλεια στη θέση «απασφαλισμένο» και πιέζοντας τη σκανδάλη.

5. Με φυσίγγιο στη θαλάμη, τώρα αν επιθυμείτε πληρώνετε την αποθήκη. Τοποθετείτε φυσίγγια του σωστού διαμετρήματος μέσω της οπής γεμίσεως που βρίσκεται στο κάτω μέρος του κορμού, χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα για να τα τοποθετείτε πλήρως εντός του σωλήνα της αποθήκης. Βεβαιώνετε ότι το πυθμάνιο του φυσιγγίου δεσμεύεται από το στοπ των φυσιγγίων και συγκρατείται εντός του σωλήνα της αποθήκης. Θα ακούγεται ένας ευδιάκριτος ήχος «κλικ» όταν εισέλθει πλήρως.

ΒΟΛΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην έχετε φυσίγγιο στη θαλάμη ή το όπλο απασφαλισμένο εκτός κι αν επίκειται άμεσα πυροδότηση φυσιγγίου. Πάντοτε έχετε την κάνη στραμμένη σε ασφαλή κατεύθυνση. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο.



BROWNING

1. Τοποθετείτε την ασφάλεια στη θέση «ασφαλισμένο»
2. Γεμίζετε ένα φυσίγγιο στη θαλάμη σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες.
3. Μ ένα φυσίγγιο στη θαλάμη, χρειάζεται μόνο να απασφαλίσετε, να σκοπεύσετε και να πιέσετε τη σκανδάλη.
4. Όταν είστε έτοιμοι να πυροδοτήσετε, μετακινείτε την ασφάλεια στη θέση «απασφαλισμένο», σκοπεύετε και πιέζετε τη σκανδάλη. Αφότου ένα φυσίγγιο έχει βληθεί, η ενέργεια της ανάκρουσης ενεργεί στο κλείστρο που απορρίπτει τον κάλυκα, παίρνει ένα γεμάτο φυσίγγιο από την αποθήκη και το μεταφέρει στη θαλάμη. Μπορείτε να συνεχίσετε να πυροβολείτε, πιέζοντας κάθε φορά τη σκανδάλη μέχρι να αδειάσει η αποθήκη. Μετά την τελευταία βολή, το κλείστρο παραμένει ανοικτό και κλειδωμένο στην πίσω θέση του. Αυτό επιτρέπει βολική και γρήγορη επαναγέμιση. Αν δεν πρόκειται να πυροβολήσετε πλέον, αφήνετε τα κινητά μέρη κλειδωμένα πίσω ώστε να επιθεωρήσετε οπτικά τη θαλάμη, την κάνη, το φορέα τροφοδοσίας και την αποθήκη και να είστε βέβαιοι ότι δεν περιέχουν φυσίγγια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά τη βολή, ή όταν δεν επίκειται άλλος πυροβολισμός, άμεσα τοποθετείτε την ασφάλεια στη θέση ασφαλές.

Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο.

Ακόμη και με το κλείστρο κλειδωμένο και ανοικτό μην υποθέτετε ότι το όπλο είναι άδαιο.

Πάντοτε επιθεωρείτε τη θαλάμη, την κάνη το μηχανισμό τροφοδοσίας και την αποθήκη ώστε να βεβαιωθείτε πως το όπλο είναι άδαιο. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο.

ΑΠΟΓΕΜΙΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν απογεμίζετε το όπλο σας πάντοτε φέρνετε την ασφάλεια στη θέση «ασφαλισμένο». Στρέψετε την κάνη προς ασφαλή κατεύθυνση και κρατάτε τα δάχτυλα σας μακριά από τη σκανδάλη. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο. Πάντοτε επιθεωρείτε τη θαλάμη, την κάνη το μηχανισμό τροφοδοσίας και την αποθήκη μετά την απογέμιση ώστε να βεβαιωθείτε πως όλα τα φυσίγγια έχουν αφαιρεθεί από το όπλο.

ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΓΕΜΙΣΗ

1. Τοποθετείτε την ασφάλεια στη θέση ασφαλές.
2. Σέρνετε προς τα πίσω το μοχλό όπλισης για να απορρίψετε το φυσίγγιο στη θαλάμη. Αφήνετε το κλείστρο να κλείσει πάνω στην άδεια θαλάμη.
3. Γυρίζετε το όπλο ανάποδα έτσι ώστε η σκανδαλοθήκη να βρίσκεται επάνω, κατόπιν πιέζετε το φορέα φυσιγγίων κάτω με το δάχτυλο σας, όσο βαθιά μπορεί να πάει.
4. Τα φυσίγγια συγκρατούνται μέσα στην αποθήκη από το στοπ φυσιγγίων, το οποίο πιάνει το πυθμένιο του φυσιγγίου από τη στεφάνη του. Βρίσκετε το στοπ μέσα στον κορμό του όπλου, στη δεξιά πλευρά της οπής γέμισης (οπτικά βρίσκεται στην αριστερή πλευρά όταν κοιτάζουμε κάτω μέσω της οπής γέμισης).
5. Πιέζετε το στοπ για να υποχωρήσει και να ελευθερωθεί ένα φυσίγγιο από την αποθήκη. Όταν πιέζεται το στοπ, ένα φυσίγγιο εξέρχεται από την αποθήκη υπό την πίεση του ελατηρίου της. Πιάνετε το φυσίγγιο καθώς αυτό βγαίνει.
6. Πιέζετε το στοπ πάλι για να ελευθερώσετε το επόμενο φυσίγγιο. Συνεχίζετε έτσι μέχρι να αδειάσει η αποθήκη. Προσέχετε να μην τραυματίσετε τα δάχτυλα σας πάνω στο φορέα φυσιγγίων.



7. Χρησιμοποιώντας ένα δάχτυλο, ελέγχετε το άνοιγμα της αποθήκης για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια στην αποθήκη. Οπτικά ελέγχετε τη θαλάμη, το μηχανισμό τροφοδοσίας και την αποθήκη ώστε να βεβαιωθείτε πως όλα τα φυσίγγια έχουν αφαιρεθεί από το όπλο.
8. Κλειδώνετε το συγκρότημα του κλείστρου πίσω κυλώντας το μάνταλο κλειδώματος πίσω και κατόπιν τραβώντας το μοχλό όπλισης πλήρως πίσω. Βεβαιώνετε ότι το όπλο είναι εντελώς άδαιο και η ασφάλεια στη θέση «ασφαλισμένο».

ΑΠΟΓΕΜΙΣΗ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

1. Με την ασφάλεια στ θέση «ασφαλισμένο» και το μάνταλο κλείστρου στην πίσω θέση, αδράξτε το μοχλό όπλισης και κινήστε το μηχανισμό. Επαναλάβετε την τοποθέτηση του μάνταλου κλείστρου στην πίσω θέση και την παλινδρόμηση του μηχανισμού μέχρι όλα τα φυσίγγια να περάσουν από την αποθήκη στη θαλάμη και κατόπιν να απορριφθούν. Κλειδώνετε το κλείστρο στην πίσω θέση του ανοικτό, όπως έχει εξηγηθεί παραπάνω. Φροντίζετε να μην πέφτουν τα φυσίγγια στο έδαφος.
2. Αφού και το τελευταίο φυσίγγιο της αποθήκης έχει περάσει από τη θαλάμη και έχει απορριφθεί, ελέγχετε το άνοιγμα της αποθήκης για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια στην αποθήκη. Οπτικά ελέγχετε τη θαλάμη, το μηχανισμό τροφοδοσίας και την αποθήκη ώστε να βεβαιωθείτε πως όλα τα φυσίγγια έχουν αφαιρεθεί από το όπλο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΣΟΚ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη προσπαθήσετε να αφαιρέσετε ή να τοποθετήσετε ένα σωλήνα τσοκ σε ένα γεμάτο όπλο. Όταν αλλάζετε ένα τσοκ σε όπλο έχετε την κάνη στραμμένη σε ασφαλή κατεύθυνση, ανοί-

γετε το μηχανισμό και βεβαιώνετε ότι το όπλο είναι άδαιο. Θέτετε την ασφάλεια στη θέση «ασφαλισμένο», κρατάτε τα δάχτυλά σας μακριά από τη σκανδάλη. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα τσοκ BROWNING INVECTOR-DS είναι για χρήση μόνο σε όπλα BROWNING με κάνες διευρυμένου αυλού. Δεν είναι συμβατά με τα στάνταρ INVECTOR ή INVECTOR PLUS τσοκ. Μη χρησιμοποιείτε σωλήνες τσοκ INVECTOR-DS σε κάνες με σπείρωμα INVECTOR ή INVECTOR PLUS τσοκ. Μη χρησιμοποιείτε τσοκ INVECTOR ή INVECTOR PLUS σε κάνες που δεν έχει προμηθεύσει η BROWNING. Μη πυροδοτείτε ποτέ όπλο σας χωρίς να έχετε εγκαταστήσει τα κατάλληλα τσοκ του σωστού τύπου και διαμετρήματος. Μπορεί να καταστραφεί το σπείρωμα της κάνης. Τοποθετείτε τα τσοκ με τη σωστή φορά και πλήρως βιδωμένα ώστε να μην εξέχουν από το σπείρωμα στο εσωτερικό της κάνης. Χρησιμοποιείτε μόνο το περιεχόμενο κλειδί τσοκ INVECTOR-DS για να τοποθετείτε ή να αφαιρείτε τους σωλήνες τσοκ INVECTOR-DS. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να καταστρέψει το σπείρωμα της κάνης.

Οι σύγχρονης παραγωγής κάνες A5 διαθέτουν σπείρωμα που δέχεται το σύστημα INVECTOR-DS τσοκ. Επιβεβαιώνετε το σύστημα τσοκ του όπλου σας κοιτώντας στη δεξιά πλευρά της κάνης όπου είναι χαραγμένες οι προδιαγραφές. Η στένωση κάθε τσοκ σημειώνεται δυο φορές σε κάθε σωλήνα: στην πλευρά του σωλήνα και με ένα κωδικό «χαραγών» στην κορυφή της περιμέτρου του. Τα τσοκ είναι συμβατά με εργοστασιακά πυρομαχικά που έχουν γεμιστεί σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές SAAMI, περιλαμβανομένων μάγκνουμ μολυβένιων και ασάλινων σκαγιών,



BROWNING

σάμπωτ και μονόβολων. Ανταλλακτικά και συμπληρωματικά τσοκ είναι διαθέσιμα μέσα από το δίκτυο της BROWNING.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΛΗΝΑ ΤΣΟΚ

Για να σας βοηθούν στην επιλογή του κατάλληλου τσοκ για κάθε διαφορετική περίπτωση, όλα τα τσοκ INVECTOR είναι χαραγμένα στην πλευρά με τη σύσφιξη που παράγουν με μολυβένια και ατσάλινα σκάγια. Επίσης κάθε τσοκ έχει χαραγές στην κορυφή του. Αυτές αποτελούν ένα κώδικα που επιτρέπει να αναγνωρίζετε τη σύσφιξη με το σωλήνα εγκατεστημένο.

Οι χαραγές στην κορυφή της περιφέρειας αναφέρονται αποκλειστικά σε σύσφιξη με μολυβένια σκάγια. Χρειάζεται να διασταυρώσετε τους πίνακες αναφοράς μεταξύ μολυβιού και ατσάλιου για να καθορίσετε το σωστό σωλήνα για τα φυσίγγια και την κυνηγετική περίπτωση σας.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΣΟΚ

1. Έχετε την κάνη στραμμένη σε ασφαλή κατεύθυνση, ανοίγετε το μηχανισμό και βεβαιώνετε ότι το όπλο είναι άδαιο. Θέτετε την ασφάλεια στη θέση «ασφαλισμένο».
2. Χρησιμοποιείτε το κλειδί τσοκ για να ξεσφίξετε το σωλήνα, στρέφοντας τον αριστερό-στροφα. Ξεσφίγγετε το υπόλοιπο με τα δάχτυλα και αφαιρείτε από την κάνη.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΣΟΚ

1. Έχετε την κάνη στραμμένη σε ασφαλή κατεύθυνση, ανοίγετε το μηχανισμό και βεβαιώνετε ότι το όπλο είναι άδαιο. Θέτετε την ασφάλεια στη θέση «ασφαλισμένο».
2. Πριν τοποθετήσετε ένα σωλήνα τσοκ, ελέγχετε το εσωτερικό σπείρωμα της κάνης, καθώς και το σπείρωμα του σωλήνα για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρά. Λιπαίνετε ελαφρά το σπείρωμα με ποιοτικό λάδι για όπλα.
3. Με τα δάχτυλά σας, βιδώνετε τον κατάλληλο σωλήνα στην κάνη με την χαραγμένη

πλευρά προς τα έξω. Όταν έχει σφίξει αρκετά με τα δάχτυλα, χρησιμοποιείτε το κλειδί για να το τοποθετήσετε σφικτά το σωλήνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο σωλήνας πρέπει να ελέγχεται περιοδικά για να βεβαιώνετε ότι είναι σφικτός και σταθερά τοποθετημένος. Πριν τον έλεγχο εφαρμόζετε όλες τις οδηγίες ασφάλειας που περιγράφονται παραπάνω στην τοποθέτηση και αφαίρεση.

ΧΑΡΑΓΕΣ	ΜΟΛΥΒΕΝΙΟ	ΑΤΣΑΛΙΝΟ
I-I	X-FULL	KINΔΥΝΟΣ*
I-I	FULL	KINΔΥΝΟΣ*
II-II	LIGHT FULL	X-FULL
II	3/4 IMP MOD	FULL
III	1/2 MOD	3/4 IMP MOD
IIII	1/4 IMP CYL	1/2 MOD
IIIII	SKEET	1/4 IMP CYL
ΧΩΡΙΣ	CYL	CYL

*ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μη χρησιμοποιείτε με ατσάλινα σκάγια.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΚΟΝΤΑΚΙΟΥ

Το κοντάκι μπορεί να ρυθμιστεί ως προς το μήκος προσθέτοντας ή αφαιρώντας ενθέματα στο πίσω μέρος του. Κάθε ένθεμα επιμηκύνει το κοντάκι κατά 7 χιλιοστά και ένα μέγιστο τριών ενθεμάτων μπορεί να προστεθεί με τις περιεχόμενες βίδες για ένα μέγιστο 21 χιλιοστών. Με μακρύτερες βίδες (δεν περιλαμβάνονται) πάνω από 3 ενθέματα μπορούν να προστεθούν για μεγαλύτερη αύξηση μήκους (Περιλαμβάνεται ένα ένθεμα 7 και ένα ένθεμα 12 χιλιοστών.).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν εκτελείτε εργασίες ρύθμισης στο όπλο σας πάντοτε φέρνετε την ασφάλεια στη θέση «ασφαλισμένο». Στρέψετε την κάνη προς ασφαλή κατεύθυνση, βεβαιώνετε ότι είναι εντελώς άδαιο. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει



BROWNING

σε τραυματισμό ή θάνατο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΘΕΜΑΤΟΣ

1. Χρησιμοποιείτε ένα σταυροκατσάβιδο για να αφαιρέσετε το πέλμα στο άκρο του κοντακιού. Βάζετε μια μικρή ποσότητα βαζελίνης στις σχισμές εισόδου των βιδών για να μη καταστρέψετε το πέλμα. Βάζετε το κατσαβίδι σε κάθε μια από τις σχισμές προσέχοντας η μύτη του κατσαβιδιού να εμπλέκει την κεφαλή της βίδας. Στρέψετε τις βίδες αριστερόστροφα μέχρι να ξεβιδώσουν από το κοντάκι. Όταν και οι δυο είναι ελεύθερες, αφαιρείτε το πέλμα.
2. Προσθέστε ή αφαιρέστε ενθέματα για να ταιριάξετε το όπλο στα μέτρα σας. Αφού κάνετε μια αλλαγή, φέρνεται το όπλο στον ώμο σας για να ελέγξετε ότι το μήκος σας ταιριάζει.
3. Όταν ικανοποιηθείτε με τις αλλαγές στο μήκος, περάστε τις βίδες μέσα από το πέλμα και τα ενθέματα και φέρτε τις στις τρύπες του κοντακιού.
4. Με το κατσαβίδι, βιδώνετε δεξιόστροφα το πέλμα στο κοντάκι. Μην βιδώνετε υπερβολικά σφιχτά.

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΥΨΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν εκτελείτε εργασίες ρύθμισης στο όπλο σας πάντοτε φέρνεται την ασφάλεια στη θέση «ασφαλισμένο». Στρέψετε την κάνη προς ασφαλή κατεύθυνση, βεβαιώνετε ότι είναι εντελώς άδειο. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο.

Έξι φλάντζες περιλαμβάνονται με το όπλο σας. Αυτές ταιριάζουν μεταξύ του κοντακιού και του κορμού, επιτρέποντας ρυθμίσεις σε ύψος και κλίση. Κάθεμια είναι σημασμένη για ένα συγκεκριμένο ποσό ρύθμισης. Η ουδέτερη φλάντζα No. 2 είναι ήδη τοποθετημένη στο όπλο.

Ως ύψος ορίζεται το σημείο στο χτένι στο οποίο ακουμπά το μάγουλο σας όταν σκοπεύετε. Αν το ύψος είναι σωστό, το μάτι ευθυγραμμίζεται φυσικά με το στόχαστρο. Οι φλάντζες 1,2 και 3 δεν δίνουν κλίση. Αλλάζουν μόνο το ύψος. Οι σημάνσεις τους εξηγούνται καλύτερα ως εξής:

- Φλάντζα 1 υψώνει τη μικρή κλίση κατά περίπου 1,6 χιλιοστά και τη μεγάλη κλίση κατά 3,2 χιλιοστά.
- Φλάντζα 2 είναι ουδέτερη και ήδη τοποθετημένη στο όπλο.
- Φλάντζα 3 χαμηλώνει τη μικρή κλίση κατά περίπου 1,6 χιλιοστά και τη μεγάλη κλίση κατά 3,2 χιλιοστά.

Πλάγια κλίση είναι η πλάγια απόκλιση από το διαμήκη άξονα του όπλου. Κάποιοι δεξιόχειρες θέλουν το όπλο να κλίνει μακριά από το πρόσωπο τους (cast off), κάνοντας τη οπτική γραμμή πιο ευθυγραμμισμένη με την κάνη. Στρέψη του κοντακιού προς τα αριστερά για τους αριστερόχειρες ονομάζεται cast on. Οι φλάντζες με σήμανση 1R1L, 2R2L, 3R3L επιτρέπουν την ίδια αλλαγή ύψους με τις 1,2 και 3 και επίσης ρυθμίζουν την κλίση αριστερά ή δεξιά κατά 3,2 χιλιοστά. Θα προσέξετε ότι οι δυο αντίθετες ακμές στις φλάντζες είναι διαφορετικές σε πάχος. Για τους δεξιόχειρες οι φλάντζες τοποθετούνται μεταξύ κορμού και κοντακιού με το R να κοιτάζει προς το πέλμα, ώστε η παχύτερη πλευρά του να είναι στα αριστερά. Αυτό στρέφει το κοντάκι προς τα δεξιά, μακριά από το πρόσωπο του σκοπευτή. Αν αντιστρέψετε τη φλάντζα, ώστε το L να κοιτάζει το πέλμα, αυτό στρέφει το κοντάκι προς τα αριστερά. Οι φλάντζες και οι σημάνσεις τους εξηγούνται καλύτερα ως εξής:

- Φλάντζα 1R1L υψώνει τη μικρή κλίση κατά περίπου 1,6 χιλιοστά και τη μεγάλη κλίση κατά 3,2 χιλιοστά και στρέφει δεξιά ή αριστερά κατά 3,2 χιλιοστά.
- Φλάντζα 2R2L προσθέτει την ίδια κλίση όπως η 1R1L με ουδέτερο ύψος όπως η φλάντζα 2.



- Φλάντζα 3R3L χαμηλώνει τη μικρή κλίση κατά περίπου 1,6 χιλιοστά και τη μεγάλη κλίση κατά 3,2 χιλιοστά και στρέφει δεξιά ή αριστερά κατά 3,2 χιλιοστά.

ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν χαλαρώσετε το κοντάκι για να τοποθετήσετε φλάντζα, το συγκρότημα σκανδάλης πρέπει να είναι στη θέση του πάνω στον κορμό. Αυτό θα ευθυγραμμίζει το κοντάκι και θα διευκολύνει τη συναρμολόγησή.

1. Βεβαιώστε ότι το όπλο είναι εντελώς άδειο και ασφαλισμένο.
2. Χρησιμοποιείτε ένα σταυροκατσάβιδο για να αφαιρέσετε το πέλμα στο άκρο του κοντακιού. Βάζετε μια μικρή ποσότητα βαζελίνης στις σχισμές εισόδου των βιδών για να μη καταστρέψετε το πέλμα. Βάζετε το κατσαβίδι σε κάθε μια από τις σχισμές προσέχοντας η μύτη του κατσαβιδιού να εμπλέκει την κεφαλή της βίδας. Στρέφετε τις βίδες αριστερόστροφα μέχρι να ξεβιδώσουν από το κοντάκι. Όταν και οι δυο είναι ελεύθερες, αφαιρείτε το πέλμα.
3. Αφαιρείτε το ένθεμα του κοντακιού για να φτάσετε στη βίδα του σωλήνα κοντακιού.
4. Χρησιμοποιείτε ένα μακρύ κλειδί $\frac{1}{2}$ ίντσας για να αφαιρέσετε τα δυο παξιμάδια και το γκρόβερ του κοντακιού.
5. Αφαιρείτε το κοντάκι και την υπάρχουσα φλάντζα και τοποθετείτε αυτή που επιλέξατε. Βεβαιωθείτε ότι είναι η κατάλληλη και σωστά τοποθετημένη πριν ξαναβάλετε το κοντάκι και το πέλμα.
6. Όταν είστε ικανοποιημένοι με το ταίριασμα, συναρμολογείτε το κοντάκι στον κορμό με τα παξιμάδια και το γκρόβερ.
7. Σφίγγετε καλά όχι υπερβολικά.
8. Επανατοποθετείτε το ένθεμα.
9. Τοποθετείτε το πέλμα με προσοχή, ώστε να μη χαράξετε ή να γδάρετε το φινιρίσμα του κοντακιού.

ΕΞΤΡΑ ΚΑΝΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τοποθετήσετε μια έξτρα κάνη στο όπλο σας διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για να βεβαιωθείτε ότι ο συνδυασμός όπλου/κάνης είναι ασφαλής. Πάντοτε φέρνετε την ασφάλεια στη θέση «ασφαλισμένο». Στρέψετε την κάνη προς ασφαλή κατεύθυνση, βεβαιώνετε ότι είναι εντελώς άδειο. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο.

Η ευελιξία του όπλου σας μπορεί να επεκταθεί με μια έξτρα κάνη. Οι κάνες των A5 είναι εναλλάξιμες, μεταξύ όπλων ιδίου διαμετρήματος και μήκους θαλάμης. Δεν απαιτείται κάποιο ιδιαίτερο ταίριασμα. Πρέπει ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη κάποιοι περιορισμοί:

- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ κάνη 3,5 ιντσών σε όπλο σχεδιασμένο για κάνες με θαλάμες 3 ιντσών.
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ κάνη 3 ιντσών σε όπλο σχεδιασμένο για κάνες με θαλάμες 3,5 ιντσών.
- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε κάνες από όπλα άλλου κατασκευαστή. Κάποια άλλη μάρκα μπορεί επιφανειακά να μοιάζει με την κάνη του όπλου σας, αλλά δεν είναι εναλλάξιμες.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε κάνη από άλλο μοντέλο Browning.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε όπλα με παραλλαγή Dura Touch Armor Coating και άλλα ειδικά φινιρίσματα. Αποφύγετε την επαφή των επιφανειών αυτών με χημικά καθαρισμού, διαλυτικά, καθαριστικά κάνης και άλλα ισχυρά χημικά. Είναι προτιμότερο να καθαρίζονται οι επιφάνειες αυτές με ελαφρό λάδι όπλων χωρίς διαλύτες ή με υγρό πανί και σα-



πούνι πιάτων (βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν εισχωρεί στο μηχανισμό). Όταν καθαρίζετε το κοίλο της κάνης και το μηχανισμό, προστατεύετε το εξωτερικό φινιρίσμα από επαφή με τα χρησιμοποιούμενα χημικά. Επίσης αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή μεταξύ του φινιρίσματος και άλλων ισχυρών χημικών όπως είναι αυτά που υπάρχουν στα εντομοαπωθητικά, αντηλιακά κλπ. Ζημιές στο φινιρίσμα καμουφλάζ είναι μόνιμες και μη επισκευάσιμες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν εκτελέσετε εργασίες καθαρισμού στο όπλο σας πάντοτε φέρνετε την ασφάλεια στη θέση «ασφαλισμένο». Στρέψετε την κάνη προς ασφαλή κατεύθυνση, βεβαιώνετε ότι είναι εντελώς άδειο. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο.

Φοράτε γυαλιά προστασίας όταν αποσυναρμολογείτε και καθαρίζετε το όπλο σας για να αποφύγετε τραυματισμούς από ανταλλακτικά υπό πίεση ελατηρίου ή χημικά που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τα μάτια σας.

Κρατήστε τα πυρομαχικά μακριά από το χώρο που καθαρίζετε το όπλο. Ποτέ μη δοκιμάζετε τη μηχανική λειτουργία του με αληθινά φυσίγγια.

Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΗΣ

Η A5 σας θα λειτουργεί καλύτερα και πιο αξιόπιστα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν συντηρείται σωστά και διατηρείται καθαρή. Θα πρέπει να καθαρίζετε το όπλο σας μετά από κάθε ημέρα βολών ή και συχνότερα αν είναι ιδιαίτερα βρώμικο. Τουλάχιστον η κάνη θα πρέπει να καθαρίζεται και ο μηχανισμός να σκουπίζεται από βρωμιές και να λιπαίνεται μετά από κάθε ημέρα βολών. Το συγκρότημα του κλείστρου απαιτεί μόνο περιστασιακή συντήρηση.

Η κανονική συντήρηση μπορεί να επιτευχθεί με την κάνη συνδεδεμένη πάνω στον κορμό (λίπανση και σκούπισμα). Προσεκτικότερη συντήρηση επιβάλλει την αποσυναρμολόγηση της κάνης (και τον καθαρισμό της) και την αφαίρεση του κλείστρου. Ένας πλήρης καθαρισμός απαιτεί την αφαίρεση και του μηχανισμού σκανδάλης.

Αν συμβεί εμπλοκή, εκτελείτε έναν εκτενή καθαρισμό για να δείτε αν λύνεται το πρόβλημα, πριν στραφείτε προς το κέντρο επισκευών της Browning.

1. Ασφαλίζετε το όπλο. Ανοίγετε το μηχανισμό και επιθεωρείτε θαλάμη και αποθήκη για να βεβαιώσετε ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια. Έχετε την κάνη σε ασφαλή κατεύθυνση.
2. Αφαιρείτε την πάπια και την κάνη με τον τρόπο που εξηγείτε στην «αποσυναρμολόγηση».
3. Χρησιμοποιώντας οβελό καθαρισμού για λειόκανα και πανάκι αρκετά μεγάλο ώστε να περνά σφικτά από την κάνη, περνάτε τον οβελό με ελαφρά λαδωμένο πανί από την πλευρά της θαλάμης και σκουπίζετε μπρός-πίσω αρκετές φορές. Αφαιρείτε και σκουπίζετε το σωλήνα τσοκ, το σπείρωμα του και το σπείρωμα της κάνης με μια πλαστική βούρτσα και λάδι.
4. Επιθεωρείτε την κάνη για συγκεντρώσεις καταλοίπων μολυβιού ή πλαστικού που συχνά παραμένουν στην κάνη από τους συγκεντρωτήρες των φυσιγγίων. Τα κατάλοιπα εμφανίζονται ως διαμήκεις γραμμές πιο εμφανείς κοντά στο άκρο της κάνης και μπροστά από τη θαλάμη. Κάτι τέτοιο είναι συνηθισμένο και μη ανησυχητικό.
5. Αν τα κατάλοιπα είναι υπερβολικά πολλά μπορείτε να τα αφαιρέσετε με μπρούτζινη βούρτσα. Μουλιάζετε τη βούρτσα ή ψεκάζετε τη κάνη με διαλυτικό πυρίτιδας και κατόπιν βουρτσίζετε για να καθαρίσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα καθαριστικά είναι

πολύ εύφλεκτα. Φοράτε γυαλιά προστασίας και παίρνετε κατάλληλα μέτρα για να αποφύγετε τραυματισμούς.

6. Όταν όλα τα κατάλοιπα έχουν αφαιρεθεί, περνάτε ένα καθαρό, στεγνό πανάκι από την κάνη και κατόπιν ένα άλλο ελαφρώς λαδωμένο.
7. Συναρμολογείτε το όπλο και σκουπίζετε όλα τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη με λαδωμένο ύφασμα για να εξαλείψετε όλα τα ίχνη από δάχτυλα, τα οποία συγκρατούν υγρασία.
8. Ελέγχετε την κάνη για να βεβαιώσετε ότι δεν έχουν ξεχαστεί μέσα της πανάκια.
9. Λαδώνετε ελαφρά το όπλο στα σημεία που αναφέρονται στην «περιοδική λίπανση». Τακτική ελαφρά λίπανση είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανθεκτικότητα και αξιοπιστία του όπλου.
10. Τα ξύλινα μέρη πρέπει να σκουπίζονται με ελαφρό λάδι όπλων ή να γυαλίζονται με ποιοτικό κερί επίπλων (αλλά όχι και τα δύο).

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Τα μεταλλικά μέρη του όπλου πρέπει να δέχονται ένα ελαφρό στρώμα λαδιού αφού το όπλο έχει εκτεθεί σε χειρισμό ή καιρικές συνθήκες.

Περιοδικά μερικές σταγόνες λαδιού στις ράγες του μηχανισμού πάνω στις οποίες κινείται το κλείστρο μειώνουν την τριβή για ομαλότερη λειτουργία.

Αν το όπλο εκτεθεί σε υπερβολική βρωμιά, σκόνη, νερό ή λάσπη, τα κύρια μέρη του πρέπει να καθαριστούν και να λιπανθούν με ελαφρύ λάδι όπλων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη λιπαίνετε με μεγάλη ποσότητα λαδιού. Το υπερβολικό λάδι θα τρέξει μέσα από το μηχανισμό και θα εισχωρήσει στο ξύλο, μαλακώνοντας και εν συνεχεία χαλαρώνοντας το κοντάκι.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν προβείτε σε αφαίρεση της σκανδάλης στο όπλο σας πάντοτε φέρνετε την ασφάλεια στη θέση «ασφαλισμένο». Στρέψετε την κάνη προς ασφαλή κατεύθυνση, βεβαιώνετε ότι είναι εντελώς άδειο. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο.

Φοράτε γυαλιά προστασίας όταν αποσυναρμολογείτε και καθαρίζετε το όπλο σας για να αποφύγετε τραυματισμούς από ανταλλακτικά υπό πίεση ελατηρίου ή χημικά που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τα μάτια σας.

Κρατήστε τα πυρομαχικά μακριά από το χώρο που καθαρίζετε το όπλο. Ποτέ μη δοκιμάζετε τη μηχανική λειτουργία του με αληθινά φυσίγγια. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο.

Η σκανδάλη lightning bolt μπορεί να αφαιρεθεί αν ο μηχανισμός λερωθεί υπερβολικά ή βραχεί. Αν αυτό συμβεί, αποσυναρμολογείτε το μηχανισμό για ενδελεχή καθαρισμό, όπως εξηγείται στα ακόλουθα εδάφια. Η σκανδάλη και το κλείστρο του A5 σχεδιάστηκαν για να αφαιρούνται χωρίς ειδικά εργαλεία. Αποσυναρμολόγηση του μηχανισμού περιλαμβάνει αφαίρεση του κλείστρου και του συγκροτήματος σκανδάλης. Αποσυναρμολόγηση πέραν αυτού του σταδίου πρέπει να γίνεται μόνο από διαπιστευμένο οπλοουργό.

ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ

1. Φέρνετε το συγκρότημα κλείστρου στην εμπρός θέση συγκρατώντας το μοχλό όπλισης και πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσης του κλείστρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μην επιτρέπτε στο μηχανισμό να κλείσει πιέζοντας το μοχλό



απελευθέρωσης του κλείστρου, χωρίς να είναι εγκαταστημένη η κάνη. Αν το κλείστρο ελευθερωθεί μπροστά χωρίς την κάνη, ο μοχλός όπλισης θα χτυπήσει τον κορμό και θα προκαλέσει ζημιά.

- Χρησιμοποιώντας ζουμπά ή παρόμοιο εργαλείο, πιέζετε τους πύρους της σκανδαλοθήκης προς τα μέσα προσέχοντας να μη χαράξετε τον κορμό. Διαπεράστε τους από τον κορμό και τραβήξτε από την αντίθετη πλευρά για να τους αφαιρέσετε.
- Εκτελέστε τους απαραίτητους καθαρισμούς στην κοιλότητα του κορμού. Προτείνουμε να καθαρίζετε το μηχανισμό της σκανδάλης με καθαριστικό σε σπρέϊ. Αφήστε το να στεγνώσει και λιπάνετε πολύ ελαφρά τα κινούμενα μέρη. Μην αποσυναρμολογήσετε περαιτέρω τη σκανδάλη!

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ

- Βεβαιώνετε ότι ο μηχανισμός κλείστρου είναι εμπρός.
- Τοποθετείτε το πίσω μέρος του μηχανισμού σκανδάλης στον κορμό.
- Πιέζετε το κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου.
- Τοποθετείτε το εμπρός μέρος του μηχανισμού σκανδάλης στον κορμό.
- Ευθυγραμμίζετε τις σπές της σκανδαλοθήκης με εκείνες του κορμού.
- Τοποθετείτε τους πύρους και τους χτυπάτε ελαφρά με πλαστικό ή ξύλινο σφυρί στη θέση τους.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ

Το συγκρότημα κλείστρου μπορεί να αφαιρεθεί σε περίπτωση που το όπλο έχει στεγνώσει ή βραχεί υπερβολικά. Αν αυτό συμβεί, αποσυναρμολογείτε το μηχανισμό για πλήρη καθαρισμό όπως εξηγείται παρακάτω. Το κλείστρο του όπλου σας σχεδιάστηκε για να αφαιρείται χωρίς ειδικά εργαλεία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν προβείτε σε αφαίρεση του κλείστρου στο όπλο σας πάντοτε φέρνετε την ασφάλεια στη θέση «ασφαλισμένο». Στρέψετε την κάνη προς ασφαλή κατεύθυνση, βεβαιώνετε ότι είναι εντελώς άδειο. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο.

Φοράτε γυαλιά προστασίας όταν αποσυναρμολογείτε και καθαρίζετε το όπλο σας για να αποφύγετε τραυματισμούς από ανταλλακτικά υπό πίεση ελατηρίου ή χημικά που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τα μάτια σας.

Κρατήστε τα πυρομαχικά μακριά από το χώρο που καθαρίζετε το όπλο. Ποτέ μη δοκιμάζετε τη μηχανική λειτουργία του με αληθινά φυσίγγια.

Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο.

Το κλείστρο πρέπει να αφαιρείται περιοδικά για καθαρισμό και λίπανση. Ακολουθείτε τις οδηγίες παρακάτω για την αφαίρεση του.

- Κλειδώνετε το κλείστρο στην πίσω θέση του ολισθαίνοντας πρώτα το μάνταλο κλείστρου προς τα πίσω, τραβώντας έπειτα το μοχλό όπλισης εντελώς πίσω.
- Αφαιρείτε την κάνη και την πάπια όπως έχει εξηγηθεί παραπάνω.
- Προσεκτικά φέρνετε το κλείστρο στην εμπρός θέση συγκρατώντας το μοχλό όπλισης και πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μην επιτρέπετε στο μηχανισμό να κλείσει πιέζοντας το μοχλό απελευθέρωσης του κλείστρου, χωρίς να είναι εγκαταστημένη η κάνη. Αν το κλείστρο ελευθερωθεί μπροστά χωρίς την κάνη, ο μοχλός όπλισης θα χτυπήσει τον κορμό και θα προκαλέσει ζημιά.



4. Αφαιρείτε το μοχλό όπλισης τραβώντας τον προς τα έξω.
5. Ολισθαίνετε το μοχλό του κλείστρου έξω από τον κορμό προς τα εμπρός.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ

Ακολουθείτε τις ακόλουθες οδηγίες για να αποσυναρμολογήσετε το κλείστρο.

1. Αφαιρείτε το συγκρότημα κλείστρου όπως εξηγείται παραπάνω.
2. Πιέζετε τον επικρουστήρα εντελώς στο πίσω μέρος του κλείστρου και κρατήστε το στη θέση αυτή.
3. Βάζετε ένα μικρό ζουμπά στην οπή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του κλείστρου και πιέζετε τον πίσω συγκράτησης του επικρουστήρα, ώστε να εξέλθει από την κορυφή του κλείστρου. Πιάνετε τον πίσω και τον αφαιρείτε.
4. Με προσοχή απελευθερώνετε την πίεση από τον επικρουστήρα και το ελατήριο του. Τα αφαιρείτε από το κλείστρο.
5. Με ένα ζουμπά πιέζετε προς τα μέσα τον πίσω ξεκλειδώματος που βρίσκεται στη αριστερή πλευρά του κλείστρου. Τον αφαιρείτε από το κλείστρο.
6. Αφαιρείτε την κεφαλή από το εμπρός μέρος του συγκροτήματος κλείστρου.
7. Αφαιρείτε το ελατήριο ανάκρουσης από το εμπρός μέρος του κλείστρου.

Καθαρίζετε τα μέρη του μηχανισμού κλείστρου με καθαριστικό σε σπρέϊ. Αφήστε το να στεγνώσει και λιπάνετε πολύ ελαφρά τα μέρη.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ

1. Τοποθετείτε το ελατήριο ανάκρουσης μέσα στο εμπρός μέρος του κλείστρου.
2. Τοποθετείτε την κεφαλή μέσα στο εμπρός μέρος του κλείστρου. Βεβαιώνετε ότι ο εξολκέας είναι στην δεξιά πλευρά του κλείστρου. Ευθυγραμμίζετε την οπή του κλείστρου με την εγκοπή στην κεφαλή.
3. Τοποθετείτε τον πίσω ξεκλειδώματος στην οπή στο δεξιό μέρος του συγκροτήματος

και περάστε το δια μέσω της κεφαλής. Βεβαιώνετε ότι τα σημεία ευθυγράμμισης στην αριστερή πλευρά του κλείστρου και στον πίσω ξεκλειδώματος είναι στην ίδια ευθεία για να επιτρέπουν το πέρασμα του επικρουστήρα.

4. Τοποθετείτε τον επικρουστήρα και το ελατήριο του στο άνοιγμα του πίσω μέρους του κλείστρου.
ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ. ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ Ο ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ, ΕΛΕΓΕΤΕ ΑΝ Η ΟΠΗ ΣΤΟΝ ΠΙΣΩ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΗ.
5. Πιέζετε τον επικρουστήρα πλήρως και τοποθετείτε τον πίσω συγκράτησης του στην οπή της κορυφής του κλείστρου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ

1. Τοποθετείτε το όπλο ανάποδα για να ευθυγραμμιστεί η μπιέλα του κλείστρου με το στέλεχος του επανατατικού ελατηρίου.
2. Ευθυγραμμίζετε τις ράγες του κλείστρου με τους οδηγούς στον κορμό. Τοποθετείτε το κλείστρο μέσα στον κορμό με την πλευρά της μπιέλας πρώτη.
3. Βάζετε το μοχλό όπλισης στη θέση του στο πλευρό του κλείστρου.
4. Βεβαιώνετε ότι η μπιέλα του κλείστρου είναι στη θέση της ανοίγοντας και κλείνοντας προσεκτικά το μηχανισμό αρκετές φορές μέχρι να βεβαιωθείτε ότι μπιέλα και επανατατικό ελατήριο έχουν συνδεθεί σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μην επιτρέπετε στο μηχανισμό να κλείσει πιέζοντας το μοχλό απελευθέρωσης του κλείστρου, χωρίς να είναι εγκαταστημένη η κάνη. Αν το κλείστρο ελευθερωθεί μπροστά χωρίς την κάνη, ο μοχλός όπλισης θα χτυπήσει τον κορμό και θα προκαλέσει ζημιά.



5. Τοποθετείτε τη σκανδάλη στον κορμό όπως εξηγήθηκε παραπάνω.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

1. Όταν ο μηχανισμός λερωθεί αρκετά, αφαιρείτε τη σκανδάλη και το συγκρότημα του κλειστρού από τον κορμό, σύμφωνα με τις οδηγίες. Καθαρίζετε με χημικό καθαριστικό κατά πως είναι αναγκαίο. Χρησιμοποιείτε νάυλον βούρτσα για να βγάλετε τη σκληρή βρωμιά. Σκουπίζετε την κοιλότητα του κορμού για να καθαρίσει. Την λιπαίνετε ελαφρά και την στεγνώνετε σκουπίζοντας με πανάκι.
2. Συναρμολογείτε πάλι τη σκανδάλη, το κλειστό, την κάνη και την πάτσια στον κορμό, σύμφωνα με τις οδηγίες και ελέγχετε ότι δεν έχουν αφεθεί από λάθος πανάκια μέσα τους. Κατόπιν σκουπίζετε όλα τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη με λαδωμένο ύφασμα για να εξαλείψετε όλα τα ίχνη από δάχτυλα, τα οποία συγκρατούν υγρασία.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν λιπάνετε το σωλήνα και το ελατήριο μηχανισμού στο όπλο σας πάντοτε φέρνετε την ασφάλεια στη θέση «ασφαλισμένο». Στρέψετε την κάνη προς ασφαλή κατεύθυνση, βεβαιώνεστε ότι είναι εντελώς άδειο. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο. Φοράτε γυαλιά προστασίας όταν αποσυναρμολογείτε και καθαρίζετε το όπλο σας για να αποφύγετε τραυματισμούς από ανταλλακτικά υπό πίεση ελατηρίου ή χημικά που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τα μάτια σας. Κρατήστε τα πυρομαχικά μακριά από το χώρο που καθαρίζετε το όπλο. Ποτέ μη δοκιμάζετε τη μηχανική λειτουργία του με αληθινά φυσίγγια. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την προειδοποίηση μπορεί να

καταλήξει σε τραυματισμό ή θάνατο.

Αν χρησιμοποιείτε συχνά το όπλο σας σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, η λίπανση του σωλήνα και του ελατηρίου μηχανισμού θα βοηθήσει στη συντήρηση και αξιοπιστία του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν χαλαρώσετε το κοντάκι για να λιπάνετε το σωλήνα και το ελατήριο, το συγκρότημα σκανδάλης πρέπει να είναι στη θέση του στον κορμό. Αυτό ευθυγραμμίζει το κοντάκι και κάνει τη συναρμολόγηση ευκολότερη.

1. Αφαιρείτε το πέλμα και το κοντάκι σύμφωνα με τις οδηγίες.
2. Ρίχνετε λίγες σταγόνες λεπτού ποιοτικού λαδιού για όπλα στο άνοιγμα του πίσω μέρους του σωλήνα μηχανισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη προσπαθήσετε να λύσετε το ελατήριο από το σωλήνα του μηχανισμού. Ο σωλήνας καταστρέφεται εύκολα και το ελατήριο βρίσκεται υπό τάση. Αποτυχία συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά στο όπλο.

3. Κρατήστε το όπλο με την κάνη προς τα κάτω. Κινήστε το μηχανισμό αρκετές χρησιμοποιώντας το μοχλό όπλισης, ώστε να απλωθεί ομοιόμορφα το λάδι στο ελατήριο και το εσωτερικό του σωλήνα.
4. Με προσοχή τοποθετείτε το όπλο κάθετα πάνω σε ένα ύφασμα με το σωλήνα μηχανισμού προς τα κάτω για 15 λεπτά, ώστε να τρέξει το επιπλέον λάδι έξω από το σωλήνα. Σκουπίζετε το επιπλέον λάδι.
5. Λαδώνετε ελαφρά το εξωτερικό του σωλήνα.
6. Τοποθετείτε το κοντάκι και το πέλμα σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΣΑΣ ΠΕΡΑ



ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΞΗΓΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑΙΡΙΑΣΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ. ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ Ο ΕΝΔΟΤΕΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΟΠΛΟ.

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (ΟΠΩΣ ΠΤΩΣΗ ΠΧ. ΣΤΟ ΝΕΡΟ) ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΟΠΛΟΥΡΓΟΥ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΝΤΑΚΙΩΝ ΜΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΛΑΔΙΟΥ

Η διατήρηση της φινιρισμένης με λάδι επιφάνειας του όπλου σας σε άριστη κατάσταση απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. Όταν οι επιφάνειες αποκτήσουν στίγματα ή θαμπώσουν, μπορούν να συντηρηθούν χρησιμοποιώντας οινόπνευμα σε ένα πανί χωρίς χνούδια και αφήνοντας το να στεγνώσει. Μια μικρή ποσότητα φινιρίσματος με βάση το λινέλαιο θα πρέπει κατόπιν να απλώνεται στο ξύλο με ένα πανί. Για τις ψάθες, μια ποσότητα λινελαίου μπορεί να απλωθεί τρίβοντας την επιφάνεια με μια οδοντόβουρτσα.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ενώ τα φινιρίσματα όπως το σκάλισμα ή τα χρυσά ένθετα αυξάνουν την αισθητική ομορφιά του όπλου σας, έχετε υπόψη ότι δεν είναι πιο ανθεκτικά από το απλό φινίρισμα, σε αρκετές δε περιπτώσεις συμβαίνει μάλλον το αντίθετο. Μπορείτε να αναμένετε ότι τα ειδικά φινιρίσματα θα φθαρούν όπως οποιοδήποτε άλλο. Αυτά τα σημάδια είναι το τίμιο προϊόν ωρών αναψυχής που θα σας έχει προσφέρει το όπλο σας και κάθε γρατζουνιά λέει και μια ιστορία.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Αν το όπλο σας χρειαστεί συντήρηση ή επισκευή, προτείνουμε να απευθυνθείτε στους αντιπροσώπους και τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της χώρας σας. Όταν επιστρέψετε ένα όπλο για συντήρηση/επισκευή παρακαλούμε να βεβαιώνεστε ότι:

Το όπλο είναι άδαιο.

Το πακέτο είναι ασφαλισμένο σε ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο.

Εσωκλείετε ένα γράμμα ή σημείωμα που εξηγεί το πρόβλημα, τα πυρομαχικά με τα οποία παρουσιάζεται και την επιθυμητή επισκευή. Επίσης το όνομα και ένα τηλέφωνο επαφής. Αντίγραφο της αδείας κατοχής του όπλου.



[illegible]

BROWNING

Σημειώσεις

[illegible]

BROWNING



BROWNING®

